
A large sunburst graphic composed of numerous thin blue lines radiating from a central point, positioned behind the main text.

Smart Construction Pilot Flex v1.5.3 更新内容

変更・追加機能


主な項目

1. マウントポイントのドロップダウンリストの表示幅を拡大
2. Ntrip設定のパスワード入力情報のON/OFF設定
3. “GNSS Heading Unusable”エラー表示に関する継続時間設定
4. ガイダンス設計面描画の範囲拡大設定


その他

- ・プロジェクトファイルでプロジェクション設定時の不具合改善
- ・ヒートマップ描画改善
- ・その他不具合改修、仕様変更

1. マウントポイントのドロップダウンリストの表示幅を拡大

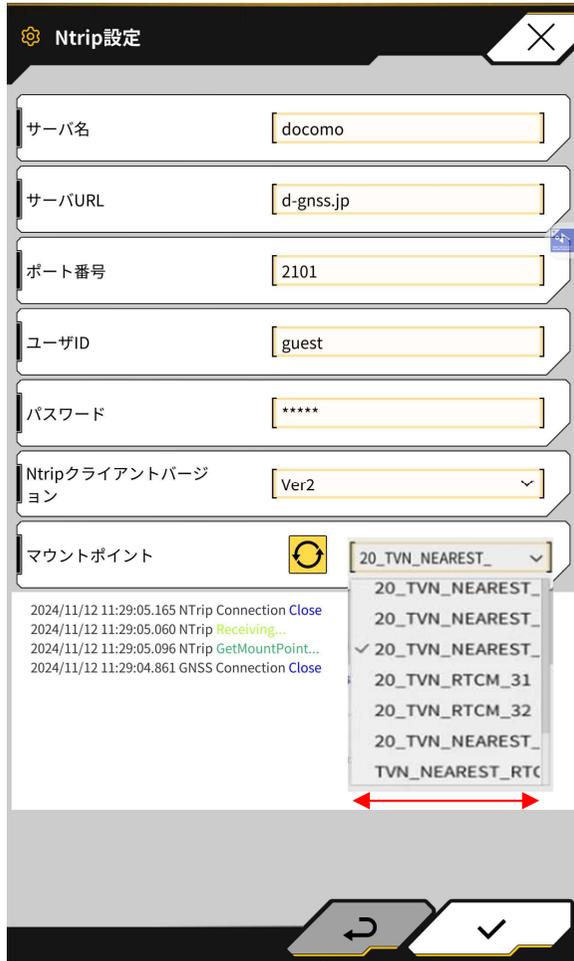

1.4.3

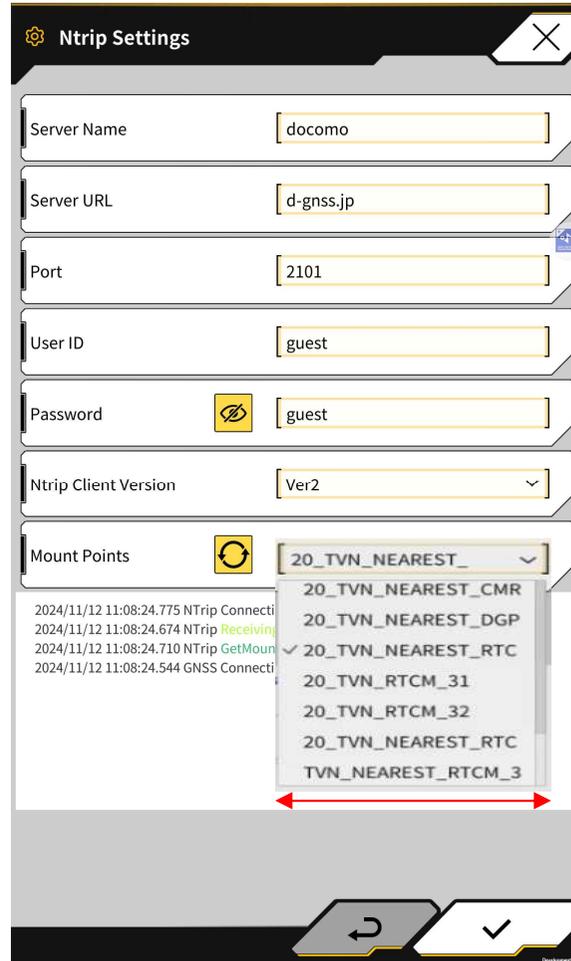

1.5.1

マウントポイントの名称が長い場合、途中で表示が見切れてしまっていたため、表示幅を拡大しました。

2. Ntrip設定のパスワード入力情報のON/OFF設定



Ntrip設定

サーバ名 Hamamatsu;Shizuoka

サーバURL hamamatsu-gnss.org

ポート番号 2101

ユーザID guest

パスワード *****

Ntripクライアントバージョン Ver2

マウントポイント SU_BINEX

2024/11/13 08:22:30.113 Ntrip Connection
2024/11/13 08:22:12.193 GNSS Connection

1.4.3




Ntrip設定

サーバ名 Hamamatsu;Shizuoka

サーバURL hamamatsu-gnss.org

ポート番号 2101

ユーザID guest

パスワード  guest

Ntripクライアントバージョン Ver2


マウントポイント RRSGD

2024/11/12 10:34:48.146 Ntrip Connection Close
2024/11/12 10:34:48.029 Ntrip Receiving...
2024/11/12 10:34:48.064 Ntrip GetMountPoint...
2024/11/12 10:34:47.902 GNSS Connection Close

1.5.1

入力したパスワード情報の表示ON/OFF
ができるようになりました。

3. “GNSS Heading Unusable”エラー表示に関する継続時間設定

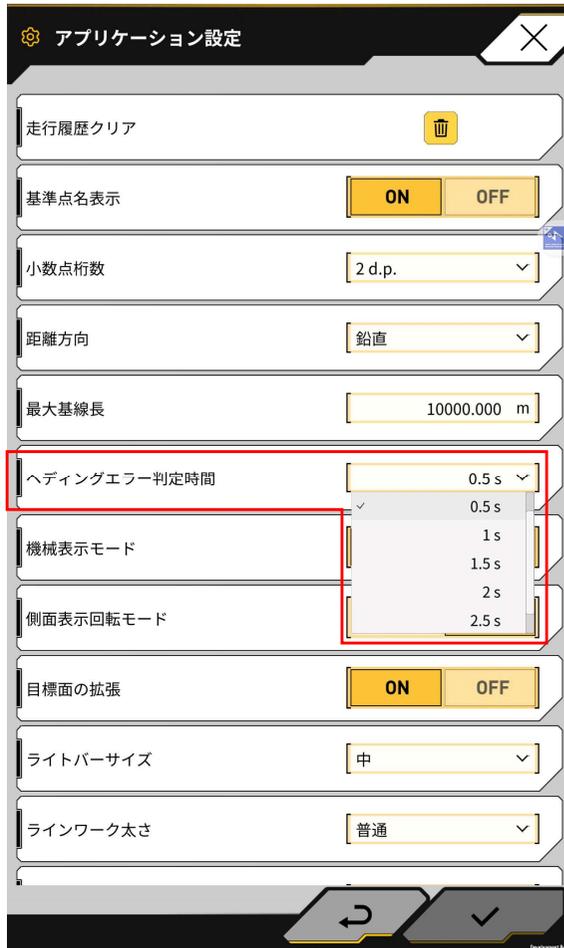

メニュー ⇒ ガイダンス設定 ⇒ アプリケーション設定



UDPのステータスが瞬間的に切り替わった場合にも Heading Unusableのエラーが表示されるため、エラーが継続する場合に表示されるように判定時間を任意で選択して変更できるようになりました。

4. ガイダンス設計面描画の範囲拡大設定


メニュー ⇒ ガイダンス設定 ⇒ アプリケーション設定

設計描画の範囲の選択（60m角、100m角）ができるようになりました。

（※設計描画及びヒートマップの遅延が発生する場合、60m角で設定して下さい。）

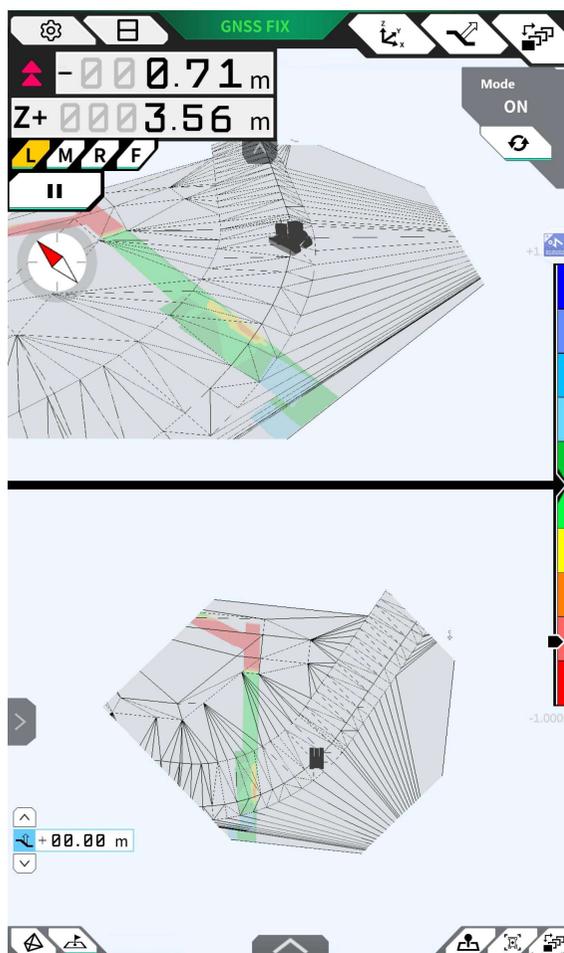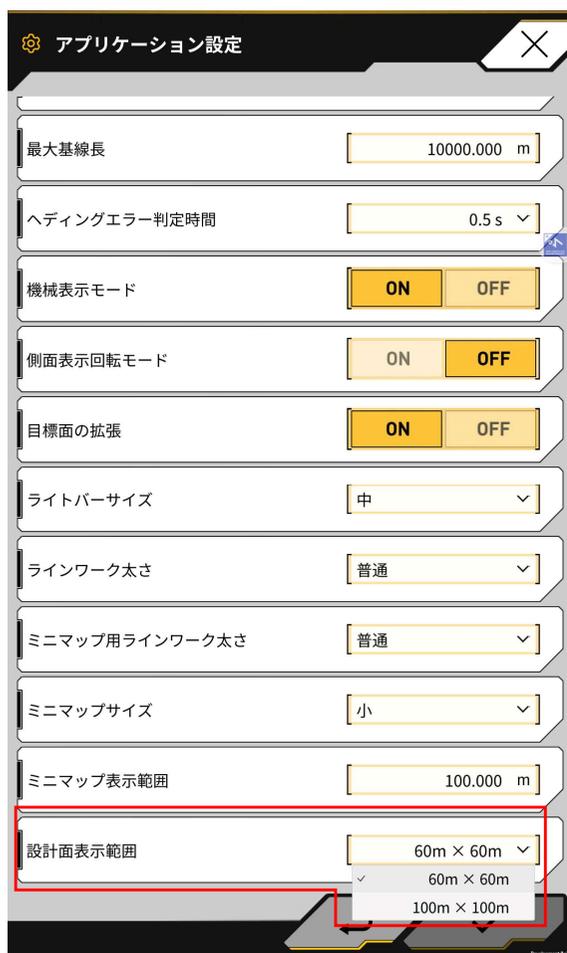

60m x 60m

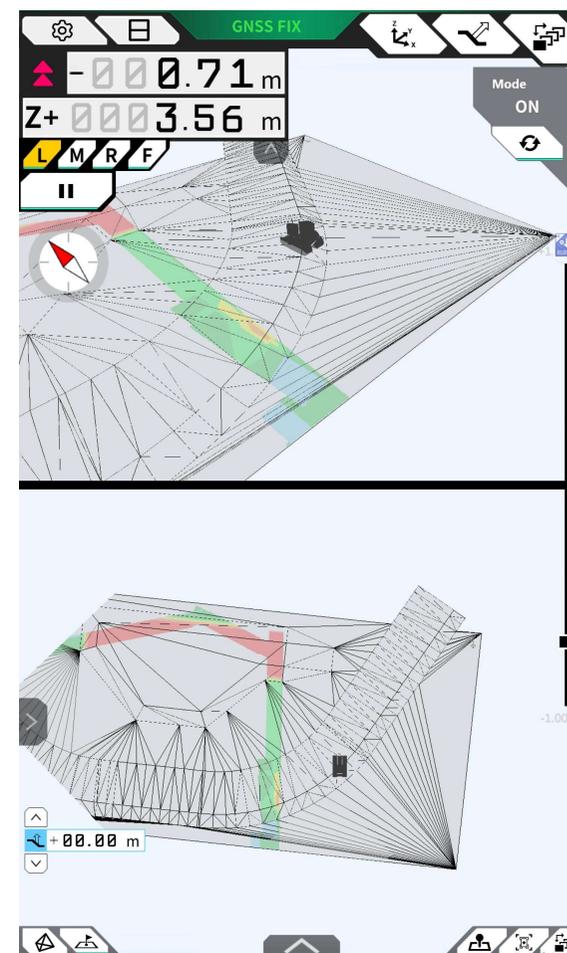

100m x 100m